

# Vellum NEWS

## Ashlar-Vellum Newsletter von Arnold CAD GmbH

### Vellum NEWS 1. Quartal 2007

#### Unsere Themen:

- 1.) Graphite v8 ist da – mit tollen neuen Funktionen!
- 2.) Wir werden 5-jährig = 15% Jubiläums Rabatt für Sie
- 3.) Graphite v7 Service Pack 3
- 4.) Neue Programm Patches
- 5.) Stand Entwicklung Cobalt Xenon Argon v8
- 6.) Vellum Anwender gewinnen Design Preise
- 7.) Ashlar Channel Partner des Jahres 2006
- 8.) Tech. Tipps
- 9.) Impressum

#### 1.) Graphite v8 ist da – mit tollen neuen Funktionen!





Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Vellum Graphite v8 nun verfügbar ist.

#### Was ist Neu in Graphite Version v8?

- Werkzeugstapel der Werkzeugpaletten frei verschiebbar (Fly-out)

- Neu überarbeitete Benutzeroberfläche und Werkzeugpaletten für Mac und Windows

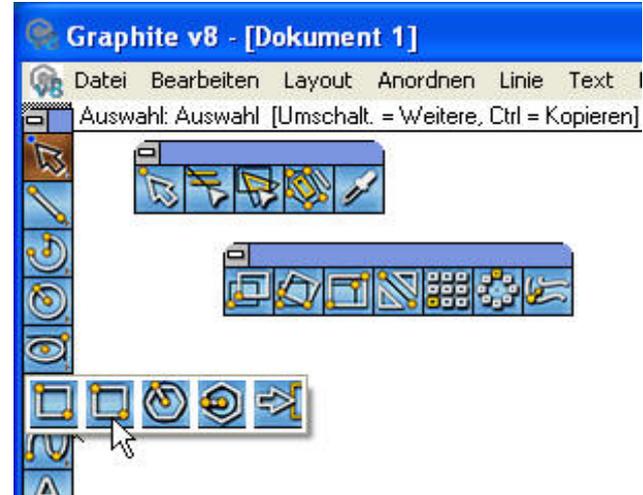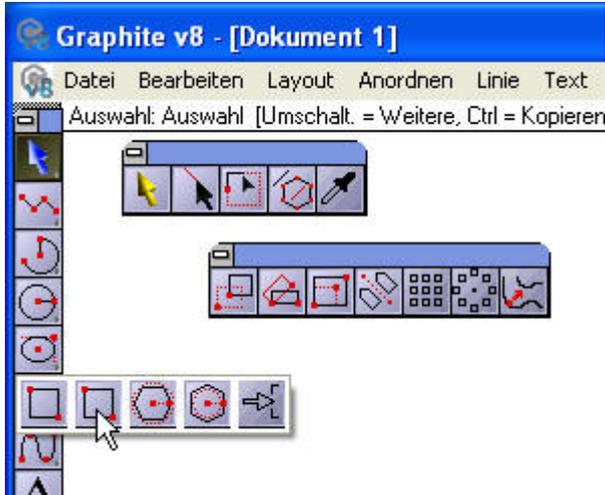

(Wählen Sie Ihren bevorzugten Stil für die Darstellung der Werkzeuge)

- Implementierte Update Prüfung
- Neue Palette für Linienstile



- Direkte multi-sheet PDF Erstellung mit optional implementiertem DXF Export
- Skalierbare Dialogfenster
- Neues Werkzeug "Eigenschaften übertragen"
- AutoCAD 2007 DWG/DXF Support
- Leertaste (Space) Pan Funktion
- Neues Mittelpunkt Linien Werkzeug
- Universal Binary Support für Intel Mac (folgt mit SP1)
- Windows Vista kompatibel
- Andockbare Werkzeugpaletten (folgt mit SP1)
- Mausrad (Scroll Wheel) Support für Zoom
- Splinepunkte individuell und exakt verschiebbar

Details der Neuheiten finden Sie unter: <http://www.arnold-cad.com/pages/news-vellum8.htm>

Graphite v8 ist als Download verfügbar und kann heruntergeladen werden unter:  
<http://www.arnold-cad.ch/v8.htm>

Kunden welche Graphite, Xenon oder Cobalt v8 bereits im Vorverkauf erworben haben erhalten die Graphite v8 Installations- CD und die neuen Registrier Codes separat zugestellt.

Hinweis für Intel Mac Anwender:

Da die Benutzung von Graphite v8 auf einem Intel Mac unter dem eingebauten Rosetta Emulator praktisch keinen Leistungseinfluss hat, wurde der Universal Binary Support für Intel Mac Anwender auf Service Pack 1 verschoben. Das Service Pack 1 wird kostenlos sein und ca. Mitte des Jahres erfolgen.

Wir wünschen Ihnen angenehmes, erfolgreiches Arbeiten mit der neuen Version Graphite v8.

## 2.) Wir werden 5-jährig = 15% Jubiläums Rabatt für Sie

Am 16.05.2007 feiert die Arnold CAD GmbH das 5-jährige Jubiläum als offizieller CAD Distributor von Ashlar Vellum USA für D/A/CH.

Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden für das geschenkte Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsamen künftigen Herausforderungen.

Als Dankeschön offerieren wir Ihnen

### 15% Jubiläums Rabatt

auf alle Software Bestellungen welche Sie im Mai 2007 tätigen.




## 3.) Graphite v7 Service Pack 3

Nach den v7 Service Pack 2 für Cobalt, Xenon und Argon steht nun auch das neue Service Pack 3 für Graphite 7.8 build 784 auf unserer Downloadseite zur Verfügung. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite unter der Rubrik >Information >Software News. <http://www.arnold-cad.ch/pages/news-software.htm>

## 4.) Neue Programm Patches

Prüfen Sie periodisch via >Hilfe >Check web for Updates ob Sie auf dem aktuellsten Stand Ihrer Version sind.

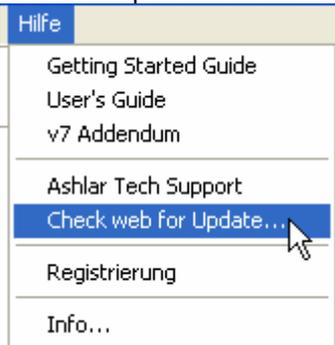

## 5.) Stand Entwicklung Cobalt Xenon Argon v8

Cobalt, Xenon und Argon v8 befinden Sie aktuell in den Beta Tests. Aufgrund der Verspätung bei Graphite v8 wird sich auch das Release Datum von Cobalt, Xenon und Argon v8 auf ca. Mai / Juni 2007 verzögern.



## 6.) Vellum Anwender gewinnen Design Preise



Stryker Neuro Batterien Bohrer  
von Erdmann Design Schweiz

Wir gratulieren unseren Vellum Cobalt Anwendern im Produkte Designbereich Erdmann Design sowie Quadesign Partner AG zu Ihren Design Auszeichnungen.

Die Ideen und das Design Know How haben wir nicht, aber mit Vellum Cobalt können wir Ihnen das optimale CAD & Design Werkzeug für eine erfolgreiche Umsetzung anbieten.

Für das Design des Neuro Batterien Bohrers für die Firma Stryker, wurde Erdmann Design mit dem **reddot design award 2007** für ausgezeichnete Design Qualität ausgezeichnet.

Einfache und smarte Faktoren helfen den Ärzten Bohr- und Schraubfunktionen im Operationsraum auszuführen.



Für das Design der neuen Jura Impressa Kaffeemaschine erhielt die Quadesign Partner AG den iF product design award 2007.

Wir freuen uns, wenn auch Sie ein tolles Anwenderbeispiel haben.

Bitte lassen Sie uns entsprechende Informationen zukommen. Gerne nehmen es auf unsere Homepage oder in unseren Newsletter auf.



Kaffeemaschine Jura Impressa J5.  
Design von der Firma Quadesign.

## 7.) Ashlar Channel Partner des Jahres 2006



Zum zweiten Mal nach 2005 wird Arnold CAD GmbH zum Ashlar Vellum **Channel Partner des Jahres 2006** ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung motiviert uns, da Sie unsere Massnahmen und Anstrengungen für bedürfnisgerechte Kundenbetreuung- und Information sowie stetige Produkt Verbesserungen bestätigt.

Gerne werden wir auch im 2007 wieder alles daran setzen, um Sie schnell, kompetent und zuverlässig zu bedienen.

## 8.) Tech. Tipps

### 1. Messen von Distanzen in Cobalt, Xenon und Argon

Dieses Werkzeug finden Sie unter **>Analyse >Pkt-Pkt-Entfernung...**



Wenn Sie das Werkzeug auswählen wird das Fenster **Entfernung** eingeblendet.

Ziehen Sie nun den Mauszeiger (welcher sein Aussehen verändert)



vom Anfangspunkt zum Endpunkt der Messung.

Im Dialogfenster wird Ihnen der räumliche Abstand sowie die jeweiligen relativen Abstände in X, Y und Z angezeigt.

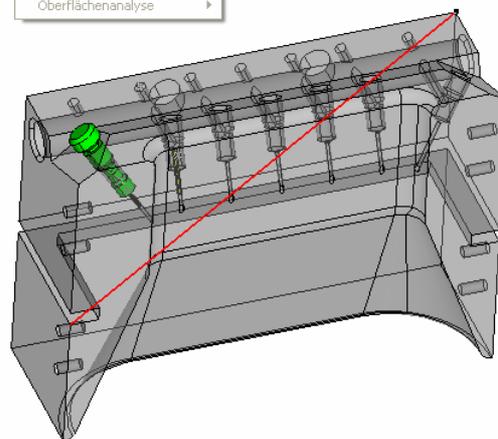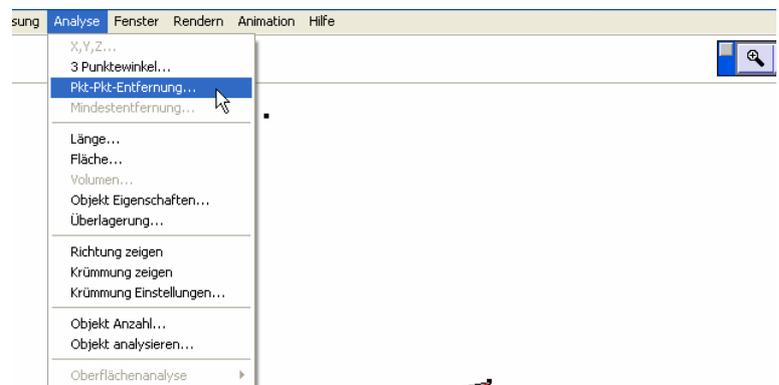


## 2. Voreinstellungen in Graphite speichern

Um Voreinstellungen in Graphite zu speichern gehen Sie wie folgt vor:  
Öffnen Sie eine neue leere Datei mit dem Befehl **>Datei >Neu**.

Führen Sie die gewünschten Anpassungen für Ihre eigenen Linienarten, Bemessungsdarstellungen etc. durch.

Wählen Sie **>Layout >Einstellungen >Voreinstellungen speichern**.

Die vorgenommenen Einstellungen sind nach dem Neustart für alle neuen Zeichnungen aktiv. Beachten Sie, dass bei alten Zeichnungen jeweils die alten Voreinstellungen erhalten bleiben. Um eine alte Zeichnung mit neuen Voreinstellungen zu bekommen können Sie aber die Geometrie von der alten Zeichnung über die Zwischenablage in die neue leere Zeichnung einfügen.

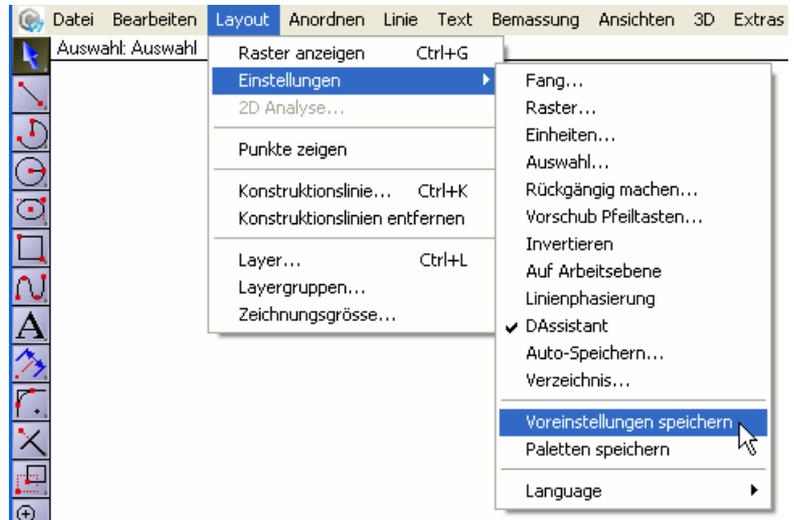

## 9.) Impressum

Für Anregungen und Hinweise jeglicher Art, die uns helfen den Newsletter, unser Unternehmen oder unseren Internetauftritt zu verbessern sind wir sehr dankbar.

### Arnold CAD GmbH

Mätteli, CH-6465 Unterschächen

Tel. +41 (0)41 879 1804

Fax. +41 (0)41 879 1844

E-Mail: info@arnold-cad.com

Infos : www.arnold-cad.com

Alle Namen von Firmen, Markenzeichen und Produkten sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die Aktualität von externen Internetseiten haben, auf die wir z.B. durch einen Link verweisen.